

BT STYLE 3000

BEDIENUNGSANLEITUNG



D-1

AUFLADEN DES BT STYLE 3000

Bevor Sie den Lautsprecher das erste Mal verwenden, sollten Sie ihn komplett aufladen.

Aufladen des Lautsprechers: Verbinden Sie das mitgelieferte USB-Ladekabel mit der DC IN-Buchse. Verbinden Sie das andere Ende des USB-Ladekabels mit einer Stromquelle, z. B. mit einem Computer oder einem USB-Ladeadapter.

Die Lade-Anzeige leuchtet rot, während der Lautsprecher aufgeladen wird. Die Anzeige erlischt, wenn der Lautsprecher vollständig aufgeladen ist.

Hinweis: Der Lautsprecher kann während des Ladevorgangs verwendet werden.

EINSCHALTEN DES BT STYLE 3000

Schalten Sie den EIN-/AUS-Schalter auf ON. Es ertönt ein Bestätigungstön und die LED-Anzeige beginnt, schnell blau zu blinken. Nach einigen Sekunden befindet sich der Lautsprecher im Bluetooth-Pairing-Modus, um sich mit Ihrem Smartphone zu verbinden.

KOPPELN UND VERBINDEN

Aktivieren Sie die Bluetooth-Funktion an Ihrem Smartphone oder an einem anderen Gerät. Vergewissern Sie sich, dass die LED-Anzeige schnell blau blinkt. (Wenn nicht, schalten Sie den Lautsprecher aus und wieder ein.) Wählen Sie **BT STYLE 3000** aus der Pairing-Liste Ihres Smartphones aus. (Wenn das Gerät nicht in der Liste erscheint, wählen Sie "Suchen" in den Optionen des Bluetooth-Menüs Ihres Smartphones.) Der Lautsprecher gibt einen Signalton nach sich, wenn Pairing und Verbindung mit Ihrem Smartphone abgeschlossen sind. Die LED-Anzeige leuchtet dauerhaft blau.

Hinweis: Bluetooth-Aktivierungsprozess und -Verbindung können je nach Gerät variieren. Bitte beachten Sie die Bedienungsanleitung Ihre Smartphones für weitere Informationen und genaue Anweisungen.

Um die Verbindung aufzuheben, halten Sie die Taste **M** für ca. 3 Sekunden gedrückt.

D-2

Sehr geehrter MAC AUDIO-Kunde, vielen Dank dafür, dass Sie sich für ein MAC AUDIO-Produkt entschieden haben. Lesen Sie die Bedienungsanleitung vor der Inbetriebnahme aufmerksam durch, befolgen Sie alle Hinweise und bewahren Sie die Bedienungsanleitung gut auf.

WICHTIGE SICHERHEITSHINWEISE

- Lesen Sie diese Anweisungen aufmerksam durch.
- Bewahren Sie diese Anweisungen gut auf.
- Beachten Sie alle Warnhinweise.
- Befolgen Sie alle Anweisungen.
- Reinigen Sie das Gerät nur mit einem trockenen Tuch.
- Die Belüftungslöcher dürfen nicht bedeckt werden. Beachten Sie bei der Inbetriebnahme die Anweisungen des Herstellers.
- Positionieren Sie das Gerät nicht in der Nähe von Wärmequellen, wie z. B. Radiatoren, Heizkörpern, Öfen oder anderen Geräten (einschl. Verstärkern), die Wärme erzeugen.
- Stellen Sie keine offenen Flammen, wie z. B. Kerzen, auf das Gerät.
- Trennen Sie das USB-Kabel bei Gewitter vom Gerät.
- Überlassen Sie Reparaturen immer qualifizierten Fachkräften. Eine Reparatur ist erforderlich, wenn das Gerät in irgendeiner Weise beschädigt wurde, wenn Feuchtigkeit oder Wasser in das Gerät gelangt sind oder Gegenstände in das Gerät gefallen sind, wenn das Gerät Regen oder Feuchtigkeit ausgesetzt war, das Gerät nicht mehr ordnungsgemäß funktioniert oder wenn das Gerät heruntergefallen ist.
- Verwenden Sie das USB-Kabel nicht bei sichtbaren Beschädigungen, sondern ersetzen Sie es durch ein neues.
- Es besteht Explosionsgefahr, wenn die Batterie falsch eingesetzt wird. Ersetzen Sie die Batterie nur durch den selben oder gleichwertigen Typ. Bitte entsorgen Sie gebrauchte Batterien gemäß den Anweisungen des Herstellers.
- Dieses Produkt enthält einen fest eingebauten Lithium-Ionen-Akku.
- Batterien und Akkus dürfen nicht großer Hitze ausgesetzt werden, wie z. B. Sonnenschein, Feuer o. ä.
- Das Gerät darf nicht Tropf- oder Spritzwasser ausgesetzt werden oder in der Nähe von mit Flüssigkeit gefüllten Behältern positioniert werden.

REINIGUNG UND PFLEGE

- Bitte verwenden Sie ein weiches Tuch, um den Lautsprecher zu reinigen. Verwenden Sie keine Reinigungsmittel, Sprays oder chemische Lösungsmittel, da sonst die Oberfläche beschädigt werden könnte.

D-5

Hinweise für die Bluetooth-Verbindung

- Vergewissern Sie sich, dass die Bluetooth-Funktion Ihres Gerätes aktiviert ist.
- Vergewissern Sie sich, dass die AUX IN-Buchse nicht verwendet wird, solange Sie die Bluetooth-Funktion verwenden.
- Die drahtlose Bluetooth-Verbindung hat eine Reichweite von ca. 10 m (33 Fuß). Die Reichweite kann jedoch variieren, abhängig von Faktoren wie z. B. Raumaufteilung, Wandmaterial, Hindernissen, Bluetooth-Leistung Ihres Gerätes usw. Wenn Sie Probleme mit der Verbindung zu diesem Lautsprecher haben, verringern Sie den Abstand.
- Wenn Ihr Gerät nach einem Passwort für die Verbindung fragt, verwenden Sie "0000".

MUSIK ABSPIELEN

Stellen Sie die Lautstärke für Musikwiedergabe Ihres Gerätes auf 50 %. **Hinweis: So stellen Sie sicher, dass die Lautstärke des Lautsprechers nicht zu laut eingestellt ist, wenn Sie mit dem Streamen beginnen.**

Starten Sie die Wiedergabe von Musik oder anderen Audiodateien von Ihrem Gerät. Innerhalb einiger Sekunden startet die Audio-Wiedergabe über Bluetooth.

Taste M

Startet bzw. unterbricht die Musikwiedergabe.

Tasten + und -

- Ein kurzer Druck erhöht bzw. senkt die Lautstärke.
- Halten Sie die Tasten für ca. 2-3 Sekunden gedrückt, um den nächsten bzw. vorherigen Titel auszuwählen. (**Hinweis: Wenn Sie den AUX IN Eingang verwenden, wählen Sie den nächsten/vorherigen Titel über Ihr Smartphone aus.**)

FREISPRECHFUNKTION

- Drücken Sie die Taste **M**, um einen Anruf anzunehmen, die Musik-Wiedergabe wird automatisch unterbrochen.
- Drücken Sie die Taste erneut kurz, um den Anruf zu beenden, die Musik-Wiedergabe wird fortgesetzt. Ein langer Druck auf die Taste **M** transferiert das Telefonat zu Ihrem Handy.
- Ein langer Druck auf die Taste **M** weist einen Anruf ab.

WICHTIG: Die Wiedergabesteuerung und Rufannahme/Anruf-beenden-Funktion werden nicht von allen Smartphones unterstützt. Sollten Sie Schwierigkeiten mit der Verwendung dieser Funktionen haben, beachten Sie bitte auch die Bedienungsanleitung Ihres Telefons für weitere Informationen.

D-2

- Wenn der Lautsprecher draußen (z. B. auf der Terrasse) verwendet wird, muss er bei Regen nach drinnen gebracht werden, um eventuelle Schäden zu verhindern.
- Verwenden oder lagern Sie das Gerät nicht bei extremen Temperaturen (unter 0°C/32°F bzw. über 40°C/112°F).



Achtung: Weder das Gehäuse öffnen noch Abdeckungen entfernen, um Stromschläge zu vermeiden. Keine Reparatur durch den Benutzer. Reparatur nur durch qualifizierte Techniker!

KONFORMITÄTSERKLÄRUNG

Hiermit erklärt die Firma Magnat Audio-Produkte GmbH, dass sich das Gerät BT STYLE 3000 in Übereinstimmung mit den grundlegenden Anforderungen und anderen relevanten Vorschriften der Richtlinie 2014/53/EU befindet. Die Konformitätserklärung finden Sie unter www.mac-audio.de im Downloadbereich des Gerätes.

Betriebsfrequenz: 2402-2480 MHz

Maximale ausgestrahlte Leistung gemäß EN 62479: -4,11 dBm

ENTSORGUNGSHINWEISE

Gemäß der europäischen Richtlinie 2012/19/EU müssen alle elektrischen und elektronischen Geräte über lokale Sammelstellen getrennt entsorgt werden. Bitte beachten Sie die lokalen Vorschriften und entsorgen Sie Ihre Altgeräte nicht mit dem normalen Hausmüll.

BATTERIE-ENTSORGUNG

Alt-Batterien sind Sondermüll und müssen gemäß den aktuellen Vorschriften entsorgt werden.



Bluetooth® is a trademark of Bluetooth Special Interest Group (SIG) Inc.

INHALT

- BT STYLE 3000 Lautsprecher
- USB-Ladekabel
- 3,5 mm Audiokabel

D-6

AUX IN

Verwenden Sie das 3,5-mm-Audiokabel, um den Audioausgang Ihres Gerätes mit dem **AUX IN**-Audioeingang des Lautsprechers zu verbinden. Der Lautsprecher wechselt automatisch zur Quelle **AUX IN**. Die LED-Anzeige leuchtet rot.

Hinweis: Wenn Sie den AUX IN Eingang verwenden, wählen Sie den nächsten/vorherigen Titel über Ihr Smartphone aus.

Um wieder in den Bluetooth-Modus zu wechseln, entfernen Sie das Kabel vom **AUX IN**-Eingang des Lautsprechers.

TF/MICRO-SD-KARTENEINGANG

Stecken Sie eine Micro-SD-Karte (bis 32 GB) in den Karteneingang auf der Rückseite des Lautsprechers, um MP3-Musik abzuspielen.

AUSWAHL DER EINGANGSQUELLE

Drücken Sie die Taste M, um die Eingangsquelle auszuwählen (Bluetooth, TF, AUX).


TECHNISCHE DATEN

Konfiguration: Vollaktiv
Maße (BxHxT): 190 x 91 x 60 mm
Gewicht: 0,46 kg


Irrtum und technische Änderungen vorbehalten.

D-3

DER LAUTSPRECHER RÜCKSEITE

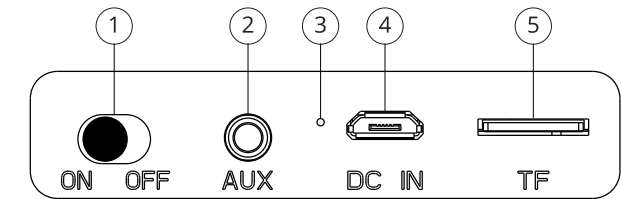

OBERSEITE

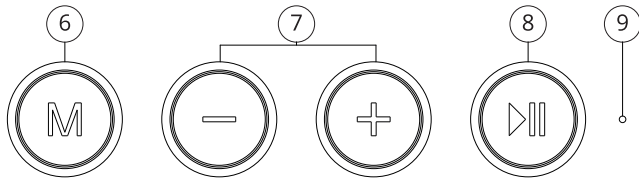

1. EIN/AUS-Schalter
2. AUX IN-Buchse
3. Ladeanzeige
4. USB-Ladeingang
5. TF/Micro-SD-Karteneingang (bis 32 GB)
6. Auswahl der Eingangsquelle
7. Lautstärke - / +; Vorheriger/nächster Titel
8. Play/Pause / Rufannahme/Auflegen / Bluetooth-Kopplung
9. LED-Anzeige

D-7

GEWÄHRLEISTUNG

Wir gewähren Ihnen für dieses Produkt 2 Jahre Gewährleistung. Unsere Produkte werden während des gesamten Fertigungsvorganges laufend kontrolliert und geprüft. Im Servicefall beachten Sie bitte folgendes:
1. Die Gewährleistungszeit beginnt mit dem Kauf des Produktes und gilt nur für den Erstbesitzer.
2. Während der Gewährleistungszeit beseitigen wir etwaige Mängel, die nachweislich auf Material- oder Fabrikationsfehler beruhen, nach unserer Wahl durch Austausch oder Nachbesserung der defekten Teile. Weitergehende Ansprüche, insbesondere auf Minderung, Wandlung, Schadenersatz oder Folgeschäden sind ausgeschlossen.
3. Am Produkt dürfen keine unsachgemäßen Eingriffe vorgenommen worden sein.
4. Bei Inanspruchnahme der Gewährleistung wenden Sie sich bitte zunächst an Ihren Fachhändler. Sollte es sich als notwendig erweisen, das Produkt an uns einzuschicken, so sorgen Sie bitte dafür, dass • das Produkt in einwandfreier Originalverpackung verschickt wird, • die Kaufquittung beigelegt ist.
5. Von der Gewährleistung ausgenommen sind: • Leuchtmittel • Verschleißteile • Transportschäden, sichtbar oder unsichtbar (Reklamationen für solche Schäden müssen umgehend bei der Transportfirma, Bahn oder Post eingereicht werden.) • Kratzer in Metallteilen, Frontabdeckungen u.s.w. (Diese Defekte müssen innerhalb von 5 Tagen nach Kauf direkt bei Ihrem Händler reklamiert werden.) • Fehler, die durch fehlerhafte Aufstellung, falschen Anschluss, unsachgemäße Bedienung (siehe Bedienungsanleitung), Beanspruchung oder äußere gewaltsame Einwirkung entstanden sind. • Unsachgemäß reparierte oder geänderte Geräte, die von anderer Seite als von uns geöffnet wurden.
• Folgeschäden an fremden Geräten • Kostenerstattung bei Schadensbehebung durch Dritte ohne unser vorheriges Einverständnis. • Batterien und Akkus.

BT STYLE 3000

OWNER'S MANUAL



EN-1

Dear MAC AUDIO Customer,
Thank you for choosing an MAC AUDIO product.
Please read through the instruction manual carefully before starting to use the device. It is imperative you observe all of the information. Keep the manual in a safe location.

IMPORTANT SAFETY INSTRUCTIONS

- Read these instructions.
- Keep these instructions.
- Heed all warnings.
- Follow all instructions.
- Clean only with dry cloth.
- Do not block any ventilation openings. Install in accordance with the manufacturer's instructions.
- Do not install near any heat sources such as radiators, heat registers, stoves, or other apparatus (including amplifiers) that produce heat.
- No naked flame sources, such as lighted candles, should be placed on the device.
- Unplug the USB charging cable during lightning storms.
- Refer all servicing to qualified service personnel. Servicing is required when the apparatus has been damaged in any way, such as liquid has been spilled or objects have fallen into the apparatus, the apparatus has been exposed to rain or moisture, does not operate normally, or has been dropped.
- The USB cable should not continue to be operated if there is visible damage. A damaged cable must be replaced.
- Danger of explosion if battery is incorrectly replaced. Replace only with the same or equivalent type. Dispose of used batteries according to the manufacturer's instructions.
- This product contains a non-removable Lithium Ion rechargeable battery.
- Batteries (battery pack or batteries installed) shall not be exposed to excessive heat, such as sunshine, fire and the like.
- The apparatus shall not be exposed to dripping or splashing or placed near objects filled with liquids.

CARE AND MAINTENANCE

- Please use a soft, dry cloth with no cleaning agents, sprays or chemical solvents, as these could damage the surfaces.
- If the speaker are used outside on a deck or patio, make sure you take them indoors in the event of a rainstorm to prevent possible damage.

EN-2

- Do not operate or store the system in extreme temperatures (below 32°F/0°C and above 112°F/40°C).



Caution: To reduce the risk of electric shock, do not remove cover (or back). No user serviceable parts inside. Refer servicing to qualified service personnel.



DECLARATION OF CONFORMITY

Hereby, Magnat Audio-Produkte GmbH declares that the BT STYLE 3000 is in compliance with the essential requirements and other relevant provisions of directive 2014/53/EU. The Declaration of Conformity can be found at www.mac-audio.de in the download area of the device.

Operating frequency: 2402-2480 MHz

Maximum power transmitted acc. EN62479: -4.11 dBm



INSTRUCTIONS FOR DISPOSAL

In accordance with European Directive 2012/19/EU all electrical and electronic appliances must be disposed of separately via local collection points. Please observe the local regulations and do not dispose of your old appliances with normal household waste.

BATTERY DISPOSAL

Old batteries are hazardous waste and must be disposed of in accordance with current regulations.




Bluetooth® is a trademark of Bluetooth Special Interest Group (SIG) Inc.

CONTENTS


- BT STYLE 3000 loudspeaker
- USB charging cable
- 3.5 mm audio cable

EN-3

THE LOUSPEAKER REAR SIDE

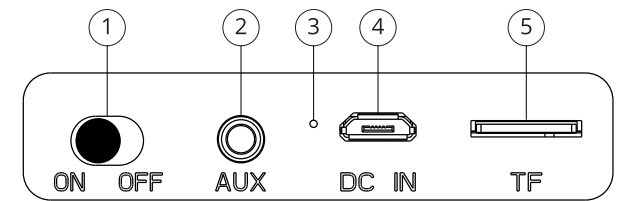

TOP

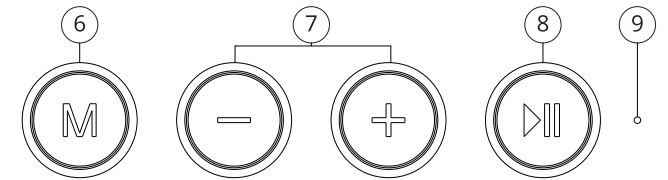

1. ON/OFF SWITCH
2. AUX IN input
3. Charging indicator
4. USB charging input
5. TF/Micro SD card input
6. Input source
7. Volume +/- / Previous/next track
8. Play/Pause / answer calls / Bluetooth pairing
9. LED indicator

EN-4

CHARGE YOUR SPEAKER

Before you start using the speaker for the first time, it's a good idea to charge it completely.

To charge the speaker: Plug the included USB charging cable into the DC IN jack.

Plug the other end of the USB charging cable into a power source, like a computer or a USB charging adapter.

The charging indicator is red while the speaker is charging. It turns off when the speaker is fully charged.

Note: You can use the speaker while it's charging.

TURN ON

Switch the ON/OFF switch to position ON. The power up tone sounds and the LED indicator starts blinking rapidly blue.

After a few seconds, the speaker goes to Bluetooth pairing mode to set up with your smartphone.

PAIR AND CONNECT

Enable Bluetooth on your smartphone or other device.

Make sure the LED indicator is blinking rapidly blue. (If it isn't, switch the speaker off and on again.)

Choose **BT STYLE 3000** from the pairing options on your smartphone. (If it's not in the list, choose "Scan" from your phone's Bluetooth menu.) The speaker gives an audio signal when it's finished pairing and connecting to your smartphone. The LED indicator is blue.

Note: The process of enabling Bluetooth and connecting varies from device to device. See your device's owners manual for more information and specific instructions.

Press and hold the **||** button for approx. 3 seconds to disable Bluetooth connection.

EN-5

Bluetooth Wireless Connection Tips

- Make sure the Bluetooth capability of your device is turned on.
- Make sure there's nothing plugged into the speaker's AUX IN jack when you're trying to use Bluetooth.
- The Bluetooth wireless connection works up to a range of roughly 33 feet (10 meters). This range may vary, however, based on other factors, such as room layout, wall material, obstacles, your device's Bluetooth performance, etc. If you're having problems connecting to this speaker, move closer to it.
- If your device asks you for a password to connect, use "0000".

PLAY MUSIC

Set your device's volume for music to 50%.

Note: This is to make sure the sound from the speaker isn't too loud when you start streaming.

Start playing music or other audio on your device. Within seconds, the speaker starts streaming the audio wirelessly via Bluetooth.

|| button

Press this button to start/pause the music playback.

+ and - buttons

- A short press increases / decreases the volume.
- Press and hold the buttons for approx. 2-3 seconds, to select the next/previous track. (**Note:** If the AUX IN is used, use your smartphone to select the next/previous track.)

HANDS-FREE SPEAKING

- Press the accept-call button **||** to take a call. Music playback will be automatically interrupted.
- Briefly press this button again to end the call. Playback will be continued. Press and hold this button to transfer the call to your smartphone.
- Press and hold the **||** button to reject a call.

IMPORTANT: Not all phones support playback control and phone answer/end control. Check your phone's user manual for more information if you're having trouble with these functions.

EN-6

USING THE AUX IN INPUT

Use the 3.5mm audio cable to connect the audio output from your device to the speaker's AUX IN audio input.

The speaker automatically switches to the AUX IN audio, and the LED indicator is red.

To listen to Bluetooth audio again, unplug the cable from the speaker's AUX IN jack.

TF/MICRO SD CARD

Insert a Micro SD card (up to 32 GB) into the input on the rear of the speaker, in order to play MP3 music.

INPUT SOURCE

Press the M button to select the input source (Bluetooth, TF, AUX).

SPECIFICATIONS

Configuration:	Fully active
Dimensions (wxhxd):	190 x 91 x 60 mm
Weight	0.46 kg

Errors and technical modifications reserved.

BT STYLE 3000

MODE D'EMPLOI



F-1

Très cher client,

Félicitations: vous venez d'acquérir de nouvelles enceintes d'excellente qualité et nous vous remercions d'avoir choisi MAC AUDIO!

Veillez lire attentivement le mode d'emploi avant d'utiliser l'appareil. Vous devez impérativement respecter toutes les informations. Conservez ce mode d'emploi dans un endroit sûr.

INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ IMPORTANTES

- Lire ces instructions.
- Conserver ces instructions.
- Respecter tous les avertissements.
- Suivre toutes les instructions.
- Nettoyer seulement avec un chiffon sec.
- Ne bloquer aucune ouverture de ventilation. Installer conformément aux instructions du fabricant.
- Ne pas installer près d'une source de chaleur, par exemple des radiateurs, des registres de chaleur, des poêles ou autres appareils (amplificateurs, par exemple) qui produisent de la chaleur.
- Tenez l'appareil éloigné des flammes nues, des bougies par exemple.
- Débrancher le câble de chargement USB en cas d'orages.
- Confier l'entretien de l'appareil à un technicien agréé. Faire réparer l'appareil s'il a été endommagé de quelque manière que ce soit, par exemple si le cordon d'alimentation, ou la fiche, est endommagé(e), si du liquide a été renversé sur l'appareil ou si des objets sont tombés sur l'appareil, s'il a été exposé à la pluie ou à l'humidité, s'il ne fonctionne pas normalement ou s'il est tombé.
- Ne plus utiliser le câble USB en cas de détérioration visible. Tout câble détérioré doit être remplacé.
- Il existe un danger d'explosion si la batterie est remplacée de manière incorrecte. Ne la remplacez que par un type de batterie équivalent ou identique recommandé par le fabricant. Jetez les batteries usées conformément aux instructions du fabricant.
- Ce produit contient une batterie rechargeable lithium-ion non démontable.
- Les batteries et les piles ne doivent pas être exposées à des chaleurs importantes, comme celle générées par le soleil ou le feu.
- L'appareil ne doit être exposé ni à un égouttement ni à des éclaboussures. Aucun objet rempli de liquide, par exemple un vase, ne doit être près de l'appareil.

ENTRETIEN ET MAINTENANCE

- Veuillez employer un chiffon sec et doux et évitez d'appliquer tout produit de nettoyage, spray ou solvant chimique afin de ne pas endommager la surface de l'appareil.

F-5

Conseils pour la connexion sans fil Bluetooth

- Vérifier que la fonction Bluetooth de l'appareil est activée.
- Vérifier que rien n'est branché sur la prise AUX IN du haut-parleur lors de la tentative d'utilisation de Bluetooth.
- La connexion sans fil Bluetooth dispose d'une portée d'environ 10 m (33 pi). Cependant, cette portée peut varier en fonction d'autres facteurs, tels que l'agencement de la pièce, le matériau des murs, les obstacles, la performance Bluetooth de votre appareil, etc. En cas de problème de connexion avec ce haut-parleur, s'en rapprocher.
- Si l'appareil demande un mot de passe pour se connecter, utiliser «0000».

ÉCOUTER DE LA MUSIQUE

Réduire le volume sonore de l'appareil à 50% pour écouter de la musique.

Remarque : Cela permet de s'assurer que le son émis par le haut-parleur n'est pas trop fort lorsque démarre la diffusion en flux.

⏸ Touche

Cette touche permet de démarrer ou de mettre en pause la lecture musique.

+ et - touches

- Une légère pression augmente ou baisse le volume du son.
- Maintenez les touches enfoncées pendant 2 à 3 secondes pour sélectionner le titre suivant ou précédent. (Conseil : Si vous utilisez l'entrée auxiliaire (AUX IN), sélectionnez le titre suivant/précédent via votre Smartphone.)

DISPOSITIF MAINS-LIBRES

- Appuyer sur le bouton accepter un appel **⏸** pour prendre un appel. La lecture de la musique sera automatiquement interrompue.
- Appuyer brièvement à nouveau sur le bouton pour terminer l'appel. La lecture sera poursuivie. Appuyer sur le bouton **⏸** et le maintenir enfoncé pour transférer l'appel sur votre Smartphone.
- Appuyer sur le bouton **⏸** et le maintenir enfoncé pour rejeter un appel.

IMPORTANT : La commande de lecture et la commande de réponse/fin d'un appel ne sont pas pris en charge par tous les téléphones. Veuillez lire le mode d'emploi de votre téléphone pour obtenir plus d'informations si vous rencontrez des problèmes avec ces fonctions.

F-2

- Si les haut-parleurs sont utilisés à l'extérieur, sur une terrasse ou sur un patio, veiller à les rentrer à l'intérieur en cas d'orage pour éviter de les endommager.
- Ne pas utiliser ou entreposer le système à des températures extrêmes (inférieures à 32 °F/0 °C et supérieures à 122 °F/40 °C).



Attention : afin de réduire les risques de choc électrique, ne pas enlever le couvercle (ou l'arrière). Aucune pièce réparable par l'utilisateur ne se trouve à l'intérieur. Pour toute réparation, consulter un technicien agréé.



DÉCLARATION DE CONFORMITÉ

Magnat Audio-Produkte GmbH déclarons que le produit BT Style 3000 est conforme aux exigences essentielles et aux autres dispositions pertinentes de la Directive 2014/53/EU. Une copie de la Déclaration de conformité est disponible à l'adresse <http://www.magnat.de> (espace de téléchargement du produit).

Fréquence de service : 2402-2480 MHz

Puissance maximale rayonnée selon EN62479: -4,11 dBm



INSTRUCTIONS FOR DISPOSAL

In accordance with European Directive 2012/19/EU all electrical and electronic appliances must be disposed of separately via local collection points. Please observe the local regulations and do not dispose of your old appliances with normal household waste.

MISE AU REBUT DE LA PILE

Les piles usagées sont des déchets dangereux et doivent être mises au rebut conformément aux réglementations en vigueur.



Bluetooth® is a trademark of Bluetooth Special Interest Group (SIG) Inc.

CONTENU

- Le haut-parleur BT Style 3000
- Câble de charge USB
- 3.5 mm câble audio

F-6

UTILISATION DE L'ENTRÉE AUX IN

Utiliser le câble audio de 3,5 mm pour relier la sortie audio de votre appareil à l'entrée audio AUX IN située sur le panneau arrière du haut-parleur.

Le haut-parleur passe automatiquement en mode audio AUX IN.

Le voyant LED devient rouge.

Conseil : Si vous utilisez l'entrée auxiliaire (AUX IN), sélectionnez le titre suivant/précédent via votre Smartphone.

Pour revenir en mode Bluetooth, débrancher le câble de la prise AUX IN du haut-parleur.

CARTE TF/MICRO SD

Insérer une carte Micro SD (jusqu'à 32 GO) dans l'entrée située sur le panneau arrière du haut-parleur pour écouter de la musique MP3.

SÉLECTION DE LA SOURCE D'ENTRÉE

Appuyez sur le bouton M pour sélectionner la source d'entrée (Bluetooth, TF, AUX).


SPÉCIFICATIONS TECHNIQUES

Configuration:	totalemnt opérationnelle
Dimensions (l x h x p):	190 x 91 x 60 mm
Poids:	0,46 kg


SOUS TOUTES RÉSERVES DE MODIFICATIONS TECHNIQUES

F-3

LE HAUT-PARLEUR ARRIÈRE

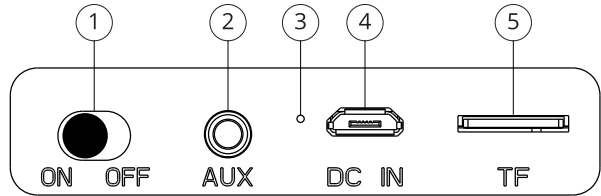

TOP

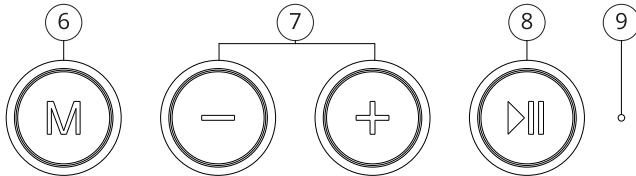

1. Interrupteur On/Off
2. Entrée AUX IN
3. Voyant charge
4. Entrée de chargement USB
5. Lecteur de carte Micro SD (jusqu'à 32 GO)
6. Sélection de la source d'entrée
7. Volume -/+ / Titre précédent / suivant
8. Play/Pause / Répondre aux appels / Jumeler Bluetooth
9. Voyant LED

F-7

WARRANTY INFORMATION

We grant a 2-years warranty for this product.

The equipments are checked and tested continuously during the entire production process. In case you have problems with your equipment, kindly observe the following:

1. The warranty period commences with the purchase of the component and is applicable only to the original owner.
2. During the warranty period we will rectify any defects due to faulty material or workmanship by replacing or repairing the defective part at our discretion. Further claims, and in particular those for price reduction, cancellation of sale, compensation for damages or consequential damages, are excluded.
3. Unauthorized tampering with the equipment will invalidate this warranty.
4. Consult your authorized dealer first, if warranty service is needed. Should it prove necessary to return the component to the factory, please insure that • the component is packed in original factory packing in good condition • your enclose your receipt as proof of purchase.
5. Excluded from the warranty are: • Illuminates • Wear parts • Shipping damages, either readily apparent or concealed (claims for such damages must be lodged immediately with forwarding agent, the railway express office or post office). • Scratches in cases, metal components, front panels, etc. (You must notify your dealer directly of such defects within three days of purchase.) • Defects caused by incorrect installation or connection, by operation errors (see operating instructions), by overloading or by external force. • Equipments which have been repaired incorrectly or modified or where the case has been opened by persons other than us. • Consequential damages to other equipments. • Reimbursement of cools, without our prior consent, when repairing damages by third parties • Batteries and battery packs.

BT STYLE 3000

AVVERTENZE IMPORTANTI PER L'INSTALLAZIONE



L-1

Egregio cliente MAC AUDIO, innanzi tutto La ringraziamo per aver scelto un prodotto MAC AUDIO. Prima della messa in esercizio si prega di leggere attentamente le istruzioni per l'uso. Le presenti istruzioni per l'uso comprendono avvisi importanti relativi al funzionamento e la sicurezza. Si prega di rispettare tutte le avvertenze. Si prega inoltre di conservare con cura le presenti istruzioni per l'uso.

INDICAZIONE IMPORTANTE AI FINI DELLA SICUREZZA

- Si prega di utilizzare un panno asciutto e morbido.
- Non ostruire le aperture di aerazione. Eseguire l'installazione secondo le istruzioni del produttore.
- Posizionare lontano da fonti di calore quali radiatori, diffusori di aria calda, stufe o altri apparecchi (tra cui gli amplificatori) che producono calore.
- Non avvicinare a fiamme libere, come ad es. candele.
- Scollegare il cavo di ricarica USB durante i temporali.
- Rivolgersi a personale qualificato per eventuali interventi di manutenzione che si rendono necessari se l'apparecchio ha subito danni, ad es. se all'interno è stato rovesciato del liquido o sono caduti degli oggetti oppure se l'apparecchio è stato esposto a pioggia o umidità, non funziona correttamente o è caduto.
- Non utilizzare il cavo USB se visibilmente danneggiato. I cavi danneggiati devono essere sostituiti.
- Vi è il rischio di esplosione se la batteria non viene inserita nel modo corretto. Sostituire la batteria solo con una batteria equivalente o dello stesso tipo. Smaltire le batterie utilizzate conformemente alle istruzioni del produttore.
- **BATTERIE:** Non esporre le batterie (accumulatore o batterie installate) a fonti di calore elevate, come ad es. luce del sole, fuoco o simili.
- Il dispositivo non deve essere esposto a gocce o spruzzi d'acqua.

PULIZIA E MANUTENZIONE

- Si prega di utilizzare un panno asciutto e morbido e non utilizzare detergenti, spray o solventi chimici per non danneggiare la superficie.
- Se gli altoparlanti vengono utilizzati all'aperto (ad es. su una terrazza), non dimenticarsi di riportarli all'interno in caso di temporale per evitare che si danneggino.
- Non utilizzare o conservare l'impianto a temperature estreme (inferiori a 32°F/0°C e superiori a 112°F/40°C).

L-2



Attenzione! Non aprire!

Attenzione: Per evitare scosse elettriche non è consentito aprire l'alloggiamento degli altoparlanti ne rimuovere le coperture. All'utente non è consentito effettuare alcun intervento di riparazione. Gli interventi di riparazione possono essere eseguiti solo da tecnici qualificati!



DICHIARAZIONE DI CONFORMITÀ

Con la presente la ditta Magnat Audio-Produkte GmbH dichiara che l'apparecchio BT Style 3000 è conforme ai requisiti di base e alle altre prescrizioni rilevanti della Direttiva 2014/53/UE. La dichiarazione di conformità è disponibile al sito www.magnat.de nell'area download dell'apparecchio.

Frequenza di funzionamento: 2402-2480 MHz
Potenza massima emessa secondo EN62479: -4,11 dBm



AVVERTENZE PER LO SMALTIMENTO

Secondo quanto prescritto dalla direttiva europea 2012/19/EU è necessario che tutti i dispositivi elettrici ed elettronici vengano smaltiti separatamente dai centri di raccolta preposti. Si prega di rispettare le regolamentazioni locali e smaltire i dispositivi usati non insieme ai normali rifiuti domestici.

SMALTIMENTO DELLA BATTERIA

Le batterie esauste sono da considerarsi rifiuti speciali e devono essere smaltite secondo le regolamentazioni attuali.


Bluetooth® is a trademark of Bluetooth Special Interest Group (SIG) Inc.

CONTENUTO


- Altoparlante BT Style 3000
- Cavo di ricarica USB
- 3.5 mm cavo audio

L-3

IL ALTOPARLANTE POSTERIORE

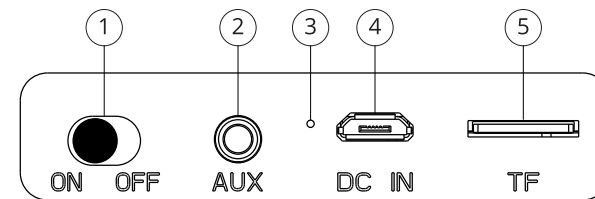

TOP

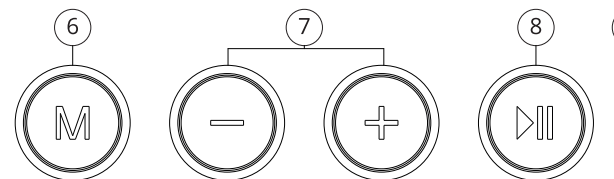

1. Interruttore ON/OFF
2. Ingresso AUX IN
3. L'indicatore di carica
4. Ingresso di ricarica USB
5. Slot per TF/Micro-SD (fino a 32 GB)
6. Selezione della sorgente d'ingresso
7. Volume -/+ / Brano precedente/successivo
8. Play/Pausa / accettazione chiamate / Abbinamento
9. Spia LED

L-4

RICARICARE L'ALTOPARLANTE

Prima di iniziare a utilizzare l'altoparlante per la prima volta, è buona norma caricarlo completamente.

Per ricaricare l'altoparlante: inserire il cavo di ricarica USB fornito in dotazione nella presa jack DC IN.

Collegare l'altro capo del cavo di ricarica USB a un alimentatore, come ad es. un computer o un adattatore di ricarica USB.

L'indicatore di carica rosso resta acceso durante il processo di ricarica. L'indicatore si spegna a ricarica completata.

Nota: durante il processo di ricarica è possibile utilizzare l'altoparlante.

ACCENSIONE

Posizionare l'interruttore ON/OFF su ON. Viene emesso il segnale acustico di accensione e la spia LED blu inizia a lampeggiare velocemente.

Dopo qualche istante, viene attivata la modalità di abbinamento Bluetooth per il collegamento allo smartphone.

ABBINAMENTO E CONNESSIONE

Attivare il Bluetooth sullo smartphone o un altro dispositivo. Assicurarsi che la spia LED blu stia lampeggiando (in caso contrario spegnere e riaccendere l'altoparlante).

Selezionare **BT Style 3000** dalle opzioni di abbinamento sul proprio smartphone (se non elencato, eseguire la scansione dal menu Bluetooth del telefono).

Una volta eseguito l'abbinamento, l'altoparlante emetterà un segnale audio e sarà connesso allo smartphone. La spia LED blu si accende.

Nota: la procedura di attivazione e connessione Bluetooth varia da dispositivo a dispositivo. Consultare il manuale del proprio dispositivo per maggiori informazioni e istruzioni specifiche.

Premere e tenere premuto il pulsante **■** per ca. 3 secondi per disattivare l'abbinamento Bluetooth.

L-5

Consigli sulla connessione wireless Bluetooth

- Assicurarsi che la funzione Bluetooth del dispositivo sia attiva.
- Assicurarsi che non vi sia un altro apparecchio collegato alla presa AUX IN dell'altoparlante nel momento in cui si cerca di usare il Bluetooth.
- La connessione wireless Bluetooth funziona fino a una distanza approssimativa di 10 metri (33 piedi). Tale distanza può variare in funzione di altri fattori, come la disposizione dello spazio, la struttura delle pareti, ostacoli, prestazioni Bluetooth del dispositivo, ecc. In caso di problemi di connessione, è consigliabile avvicinarsi all'altoparlante.
- Se il dispositivo richiede una password inserire "0000".

RIPRODUZIONE DELLA MUSICA

Regolare il volume del dispositivo al 50%.

Attenzione: quest'operazione serve ad assicurarsi che il suono proveniente dall'altoparlante non sia troppo alto quando la riproduzione ha inizio.

Avviare la riproduzione di musica o audio da un dispositivo. Entro alcuni secondi, l'altoparlante avvierà lo streaming dell'audio tramite Bluetooth.

■ Pulsante

Avvia o mette in pausa la riproduzione di musica.

Tasti + e -

- Cliccare brevemente per aumentare/ridurre il volume.
- Tenere premuti i tasti per ca. 2-3 secondi per selezionare il brano successivo/precedente. (**Nota:** quando si utilizza l'ingresso AUX IN selezionare il brano successivo/precedente dallo smartphone).

VIVA VOCE

- Premere il pulsante di accettazione chiamata **■** per rispondere al telefono. La riproduzione della musica viene interrotta automaticamente.
- Premere brevemente di nuovo questo pulsante per terminare la chiamata. La riproduzione dell'audio riprenderà. Premere e tenere premuto il pulsante **■** per trasferire la chiamata sul tuo smartphone.
- Premere e tenere premuto il pulsante **■** per rifiutare la chiamata.

IMPORTANTE: non tutti i telefoni supportano il comando della riproduzione e l'accettazione/il rifiuto di chiamate. Consultare il manuale del proprio smartphone per maggiori informazioni in caso di problemi con queste funzioni.

L-6

UTILIZZO DELL'INGRESSO AUX IN

Utilizzare il cavo audio da 3,5 mm per collegare l'uscita audio del dispositivo all'ingresso audio AUX IN posto sul retro dell'altoparlante. L'altoparlante passerà automaticamente all'audio AUX IN. Si accende il LED rosso.

Nota: quando si utilizza l'ingresso AUX IN selezionare il brano successivo/precedente dallo smartphone.

Per passare nuovamente all'audio Bluetooth, scollegare il cavo dalla presa AUX IN dell'altoparlante.

SCHEDA TF/MICRO-SD

Per riprodurre musica MP3 inserire una scheda Micro-SD (fino a 32 GB) nell'apposito slot posto sul retro dell'altoparlante.

SELEZIONE DELLA SORGENTE D'INGRESSO

Premere il tasto M per selezionare la sorgente d'ingresso (Bluetooth, TF, AUX).

SPECIFICHE TECNICHE

Configurazione: completamente attivo
Dimensioni (LxAxP): 190 x 91 x 60 mm
Peso 0,46 kg

Possono subire modifiche tecniche.

L-7

WARRANTY INFORMATION

We grant a 2-years warranty for this product.

The equipments are checked and tested continuously during the entire production process. In case you have problems with your equipment, kindly observe the following:

1. The warranty period commences with the purchase of the component and is applicable only to the original owner.
2. During the warranty period we will rectify any defects due to faulty material or workmanship by replacing or repairing the defective part at our discretion. Further claims, and in particular those for price reduction, cancellation of sale, compensation for damages or consequential damages, are excluded.
3. Unauthorized tampering with the equipment will invalidate this warranty.
4. Consult your authorized dealer first, if warranty service is needed. Should it prove necessary to return the component to the factory, please insure that • the component is packed in original factory packing in good condition • your enclose your receipt as proof of purchase.
5. Excluded from the warranty are: • Illuminates • Wear parts • Shipping damages, either readily apparent or concealed (claims for such damages must be lodged immediately with forwarding agent, the railway express office or post office). • Scratches in cases, metal components, front panels, etc. (You must notify your dealer directly of such defects within three days of purchase.) • Defects caused by incorrect installation or connection, by operation errors (see operating instructions), by overloading or by external force. • Equipments which have been repaired incorrectly or modified or where the case has been opened by persons other than us. • Consequential damages to other equipments. • Reimbursement of cools, without our prior consent, when repairing damages by third parties • Batteries and battery packs.

BT STYLE 3000

NOTAS IMPORTANTES SOBRE LA INSTALACIÓN



E-1

Muy estimado cliente de MAC AUDIO:

En primer lugar, quisiéramos agradecerle por haber optado por un producto de MAC AUDIO. Por favor lea atentamente el manual de instrucciones antes de utilizar el producto. El manual de instrucciones contiene indicaciones importantes para el funcionamiento y la seguridad del producto. Siga absolutamente todas las indicaciones. Guarde en un lugar seguro este manual de instrucciones.

INDICACIÓN DE SEGURIDAD IMPORTANTE

- LIMPIEZA: Utilice un paño seco y suave.
- No bloquee las aberturas de ventilación. Realice la instalación de conformidad con las instrucciones del fabricante.
- No lo instale cerca de fuentes de calor como radiadores, rejillas de aire caliente, hornos u otros aparatos (incluyendo amplificadores) que produzcan calor.
- No esponga el dispositivo a llamas directas como p. ej., velas.
- Desconecte el cable de carga USB durante las tormentas eléctricas.
- Consulte toda tarea de revisión al personal cualificado. Se requerirá servicio de revisión cuando el aparato resulte dañado de alguna manera, por ejemplo, en caso de derramamiento de líquido o de caída de objetos en el aparato, cuando el aparato haya estado expuesto a la lluvia o la humedad, no funcione de modo normal o haya sufrido una caída.
- El cable USB no debe seguir funcionando si presenta daños visibles. Un cable dañado debe sustituirse.
- Si la pila no se instala correctamente, existe riesgo de explosión. Sustituya la pila solo por una del mismo tipo o de un tipo equivalente. Deseche las pilas usadas de acuerdo con las instrucciones del fabricante.
- Este producto contiene una batería recargable de iones de litio no extraíble.
- Las pilas y baterías no deben exponerse a temperaturas elevadas como p. ej., las emitidas por los rayos solares, el fuego, etc.
- El dispositivo no debe exponerse a gotas o salpicaduras ni colocarse cerca de objetos llenos de líquido.

CUIDADO Y MANTENIMIENTO

- Utilice un paño seco y suave y no emplee productos de limpieza, esprays o disolventes químicos, ya que estos pueden dañar la superficie.

E-5

Consejos de conexión inalámbrica por Bluetooth

- Asegúrese de que la función Bluetooth de su dispositivo esté encendida.
- Asegúrese de que no haya ningún dispositivo conectado en la toma AUX IN del altavoz cuando esté intentando utilizar el Bluetooth.
- La conexión inalámbrica Bluetooth funciona hasta un alcance de aproximadamente 10 metros (33 pies). Sin embargo, este alcance puede variar en función de otros factores, como la disposición de la sala, el material de las paredes, los obstáculos, el rendimiento Bluetooth de su dispositivo, etc. Si tiene problemas para conectarse a este altavoz, acérquese a él.
- Si su dispositivo le solicita una contraseña para conectarse, use «0000».

REPRODUCIR MÚSICA

Ajuste el volumen de su dispositivo al 50% para reproducir música.

Nota: esto es para asegurarse de que el sonido del altavoz no sea demasiado alto cuando se inicie la transmisión.

Inicie la reproducción de música u otro audio en su dispositivo. En cuestión de segundos, el altavoz inicia la transmisión de audio inalámbrica a través de Bluetooth.

■ Tecla

Inicia o pone en pausa la reproducción de música.

+ y - Teclas

- Una pulsación breve incrementa o reduce el volumen.
- Mantenga las teclas pulsadas durante aprox. 2 ó 3 segundos para seleccionar la pista siguiente o la anterior. (Indicación: si utiliza la entrada AUX IN, use su teléfono inteligente para seleccionar la pista siguiente/ anterior).

USO DEL MANOS LIBRES

- Pulse el botón de aceptación de llamada ■ para responder a una llamada. La reproducción musical se interrumpirá automáticamente.
- Pulse el botón de nuevo brevemente para finalizar la llamada. La reproducción musical se reanudará. Pulse y mantenga pulsado el botón ■ para transferir la llamada a su teléfono inteligente.
- Pulse y mantenga pulsado el botón ■ para rechazar una llamada.

IMPORTANTE: no todos los teléfonos admiten el control de reproducción y la respuesta telefónica / control final. Si tiene problemas con estas funciones, consulte el manual de usuario de su teléfono para obtener más información.

E-2

- Si el altavoz se utiliza fuera de una terraza o un patio, asegúrese de llevarlo al interior en caso de tormenta a fin de evitar posibles daños.
- No utilice ni guarde el sistema a temperaturas extremas (por debajo de 32°F / 0°C y por encima de 112°F / 40°C).



Peligro de descarga eléctrica. No abrir!

ATENCIÓN: Para evitar descargas eléctricas no abrir la carcasa de los altavoces ni retirar las cubiertas. Ninguna reparación debe ser hecha por el usuario. ¡Las reparaciones deben realizarlas sólo técnicos especializados!



DECLARACIÓN DE CONFORMIDAD

Por la presente, la empresa Magnat Audio-Produkte GmbH declara que el aparato BT Style 3000 cumple los requisitos básicos y demás normas relevantes de la Directiva 2014/53/UE. Esta declaración de conformidad está disponible en el área de descargas del aparato dentro de nuestra web www.magnat.de.

Frecuencia de funcionamiento: 2402-2480 MHz

Potencia máxima emitida según la norma UNE-EN 62479: -4,11 dBm



INSTRUCCIONES DE ELIMINACIÓN

De acuerdo con la Directiva Europea 2012/19/EU, todos los aparatos eléctricos y electrónicos deben ser eliminados por medio de puntos de recogida locales e independientes. Respete la normativa local y no elimine los aparatos usados junto a los residuos domésticos.

ELIMINACIÓN DE LA BATERÍA

Las baterías usadas son un residuo peligroso y deben ser eliminadas de acuerdo con las normativas actuales.



Bluetooth® is a trademark of Bluetooth Special Interest Group (SIG) Inc.

CONTENIDO

- El altavoz BT Style 3000
- Cable de carga USB
- 3.5 mm cable de audio

E-6

UTILIZACIÓN DE LA ENTRADA AUX IN

Utilice el cable de audio de 3,5 mm para conectar la salida de audio de su dispositivo a la entrada de audio AUX IN en el panel trasero del altavoz. El altavoz cambia automáticamente al audio AUX IN. El indicador LED se ilumina en rojo.

Indicación: si utiliza la entrada AUX IN, use su teléfono inteligente para seleccionar la pista siguiente/anterior.

Para escuchar de nuevo el audio del Bluetooth, desenchufe el cable de la toma AUX IN del altavoz.

TARJETA TF/MICRO SD

Inserte una tarjeta Micro SD (hasta 32 GB) en la entrada de la parte posterior del altavoz con el fin de reproducir música MP3.

SELECCIÓN DE FUENTE DE ENTRADA

Pulse la tecla M para seleccionar la fuente de entrada (Bluetooth, TF, AUX).


DADOS TÉCNICOS

Configuración:	totalmente activo
Dimensiones (AnxAlxPr):	190 x 91 x 60 mm
Peso	0,46 kg


RESERVADO EL DERECHO A REALIZAR MODIFICACIONES TÉCNICAS

E-3

EL ALTAVOZ TRASERO

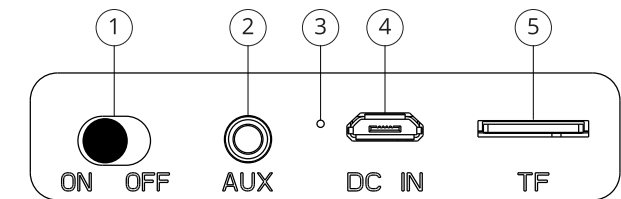

TOP

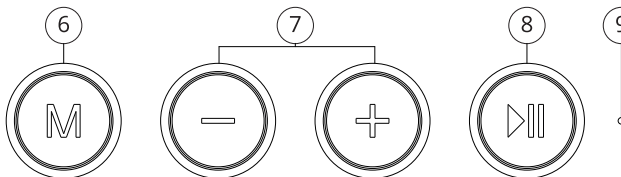

1. Interruptor de ENCENDIDO/APAGADO
2. Entrada AUX IN
3. Indicación de carga
4. Entrada de carga USB
5. Ranura de tarjeta TF/micro SD (hasta 32 GB)
6. Selección de fuente de entrada
7. Volume -/+ / Pista anterior/siguiente
8. Reproducir/Pausa / Contestar llamadas / Enlazar
9. Indicador LED

E-7

WARRANTY INFORMATION

We grant a 2-years warranty for this product.

The equipments are checked and tested continuously during the entire production process. In case you have problems with your equipment, kindly observe the following:

1. The warranty period commences with the purchase of the component and is applicable only to the original owner.
2. During the warranty period we will rectify any defects due to faulty material or workmanship by replacing or repairing the defective part at our discretion. Further claims, and in particular those for price reduction, cancellation of sale, compensation for damages or consequential damages, are excluded.
3. Unauthorized tampering with the equipment will invalidate this warranty.
4. Consult your authorized dealer first, if warranty service is needed. Should it prove necessary to return the component to the factory, please insure that • the component is packed in original factory packing in good condition • your enclose your receipt as proof of purchase.
5. Excluded from the warranty are: • Illuminates • Wear parts • Shipping damages, either readily apparent or concealed (claims for such damages must be lodged immediately with forwarding agent, the railway express office or post office). • Scratches in cases, metal components, front panels, etc. (You must notify your dealer directly of such defects within three days of purchase.) • Defects caused by incorrect installation or connection, by operation errors (see operating instructions), by overloading or by external force. • Equipments which have been repaired incorrectly or modified or where the case has been opened by persons other than us. • Consequential damages to other equipments. • Reimbursement of cools, without our prior consent, when repairing damages by third parties • Batteries and battery packs.